

EDISION[®]

argus mini 2in1 ip

Bedienungsanleitung

► Fernbedienung

Grundfunktionen

► InfoBar

► Edivision

Hauptmenü Funktionen

► Programm

- Sender bearbeiten
- Favoriten bearbeiten
- Weitere Einstellungen
- OSD Einstellung

► Installation

- Satelliten Installation
- Auto Installation
- DVB-T Installation
- Satelliten Führer

► System Einstellungen

- Sprachen
- Jugendschutz
- Zeiteinstellungen
- Timer
- Audio + Video

► System

- Information
- Werkseinstellung
- Update von USB/HDD
- Sicherung auf USB/HDD

► Spiele

► Internet

► Conditional Access

- Smart Card
- Common Interface

► USB / externe Speicher

- Datei Liste
- Aufgenommene Dateien
- Speicher Informationen
- PVR Einstellungen
- USB / HDD Speed Test

Fernbedienung

POWER




Ein/Aus-Taste

RC1/RC2



Schaltet zwischen 2 Fernbedienungskanälen um.

V.FORMAT



Ändert das TV-Darstellungsformat.



Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schaltet.

MUTE



Stummschaltung Ein/Aus

Tms




Schaltet die TimeShift-Leiste Ein/Aus.

PIP



Startet die Bild-in-Bild Funktion (Optional).

F1



Speichert ein Bild im Wiedergabemodus (Optional).

TV/SAT



Wechselt zwischen TV- / AV-Modus (nicht im HDMI-Betrieb).

WXYZ




Auswahl der TV- oder Radioprogramme, Eingabe von Zahlen oder Buchstaben in den Menüs.

Hinweis: Die Farbe der Original-Fernbedienung ist schwarz.



TV/RADIO



Schaltet zwischen TV- und Radio-Modus um.

ZOOM



Eingabe der Zahl 0, Vergrößert das Bild (max. 16x)

RECALL



Kehrt zum vorherigen Programm zurück.

FIND




Zum Suchen von Programmen in Listen.

REC




Startet manuell eine Aufnahme.

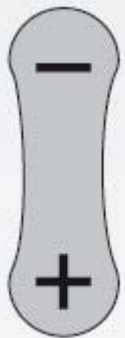

VOL

Taste zur Regelung der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser.

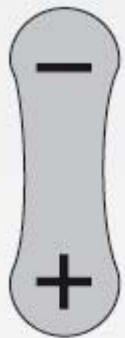

PAGE

Blättert in Listen seitenweise vor (+) oder zurück (-).

SAT



Zeigt eine Liste der Satelliten an.

FAV



Zeigt die Favoriten-Listen an (sofern vorhanden).

MENU



Zeigt das Hauptmenü an.

INFO



Zeigt die Programm-Informationsleiste oder andere Informationen an.



Mit den Pfeiltasten können Sie in Listen nach Oben und Unten, nach Links und Rechts blättern. Mit der OK-Taste in der Mitte bestätigen Sie Menüeingaben oder rufen die Programmliste auf.

EXIT



Beendet ein Menü/Dialogfenster.

EDIVISION



Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION.

FOLDER



Zeigt das Menü Dateiliste an.

STOP



Beendet Timeshift, eine Wiedergabe oder eine Aufnahme.

PAUSE



Hält die Wiedergabe an.

PLAY



Zeigt die Fortschrittsleiste für TimesShift o. die laufende Aufnahme an. Startet das Abspielen einer Aufnahme. Kehrt zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.

PREV



Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.

NEXT



Springt zum Ende bzw. zur nächsten Aufnahme / Bild.

PAGE-



Blättert in Listen seitenweise zurück. Ermöglicht schnellen Rücklauf.

PAGE+



Blättert in Listen seitenweise vor. Ermöglicht schnellen Vorlauf.



Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) rückwärts.



Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) vorwärts.

PLAY MODE



Aufruf des Abspielmodus im MP3- oder JPEG-Player.

USB



Ermöglicht das sichere Entfernen von angeschlossenen USB-Speichern.

AUDIO



Ruft das Audio-Menü auf.

OPTION



Multifunktionstaste: für Sender mit Mehr-Optionen-Angebot.

TXT



Ruft das Menü Untertitel auf.



Ruft das Menü Mehrfachbild auf (Optional).

InfoBar







Mit der **'INFO'-Taste** können Sie sich im TV- oder Radio-Modus eine Informationsleiste (InfoBar) am unteren Bildschirmrand anzeigen lassen. Diese Leiste wird bis zu 10 Sekunden eingeblendet.

So ändern Sie die Zeit für die Einblendung der Informationsleiste:

1. Drücken Sie die **'MENÜ'-Taste** und öffnen damit das Hauptmenü.
2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten **links/rechts** zum Punkt 'Programm'.
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten **oben/unten** zum Menüpunkt 'OSD Einstellung' und drücken Sie die **OK-Taste**.
4. Wählen Sie im Punkt 'OSD Zeit überschritten' mit den Pfeiltasten **links/rechts** den Wert in Sekunden aus, den Sie einstellen möchten (max 10s).
5. Drücken Sie die **EXIT-Taste** zum Verlassen des Menüs.



Die InfoBar im TV- oder Radio-Modus zeigt viele Informationen zum laufendem Programm und ausgewähltem Sender an:

- den Platz in der Programmliste
- den Name des Senders
- die aktuelle Sendung (sofern Informationen verfügbar) samt Startzeit
- die folgende Sendung (sofern Informationen verfügbar) samt Startzeit
- den Namen der Favoritenliste
- die Uhrzeit
-  zeigt an, ob das Programm verschlüsselt übertragen wird
-  zeigt an, dass der Sender in einer Favoritenliste vorhanden ist
-  zeigt an, dass Videotext zur laufenden Sendung verfügbar sind
-  zeigt an, ob programmbegleitende Informationen durch EDIVISION verfügbar sind
-  zeigt an, ob der Ton in Stereo, Mono, Links, Rechts ausgestrahlt wird
-  zeigt an, ob Untertitel vorhanden sind

Funktionen und Einstellungen:

Wird die InfoBar angezeigt, können Sie sich durch (nochmaliges) Drücken der **'INFO'-Taste** ausführliche Informationen zum laufendem Programm anzeigen lassen (sofern vorhanden). Wenn mehrere Informationsseiten vorhanden sind, können Sie mit den Tasten **'PAGE+/'PAGE-'** durch diese Seiten blättern. Mit den Pfeiltasten **links/rechts** wechseln Sie zwischen den Informationen von der aktuellen und der nächsten Sendung. Mit der **roten Taste** können Sie sich weitere (technische) Informationen anzeigen lassen. Mit der **EXIT-Taste** verlassen Sie das Menü mit den ausführlichen Informationen.

Mit der **EXIT-Taste** schalten Sie die InfoBar wieder aus.

EDIVISION - Ihr elektronischer Programmbegleiter

Grundlegendes: EDIVISION ist ein elektronische Programmbegleiter mit eigenem OSD Menü. EDIVISION stellt hierbei die vom Programmanbieter angebotenen Informationen in verschiedenen Ansichten umfangreich und übersichtlich dar. Ausserdem können Sie von hier aus bis zu 8 zeitgesteuerte Aufnahmen (Timer) programmieren.

Hinweis: Nicht alle Sender/Programmanbieter stellen programmbegleitende Informationen zur Verfügung.

Sie starten Ihren Programmbegleiter mit der **'EDIVISION's-Taste'** auf der Fernbedienung.

Funktionen und Einstellungen:

Je nachdem in welchem Modus Sie sich befinden, ist das Fenster von 'EDIVISION' unterschiedlich aufgebaut. Mit der grünen Taste können Sie den Modus (Jetzt, Nächstes, Mehr, Zeitplan) ändern.

In den Modi 'Jetzt' und 'Nächstes' finden Sie links oben Informationen zur aktuellen bzw. nächsten Sendung und zum Sender in Textform, rechts oben finden Sie das aktuelle Fernsehbild (im TV-Betrieb). Im unteren Bereich finden Sie die aktuelle Programmliste, in welcher Sie mit den Pfeiltasten oben/unten navigieren und mit der OK-Taste einen anderen Sender festlegen können. In dieser Liste werden neben dem Sender Dauer und Titel der Sendung angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste (u.U. wiederholt) und es werden, sofern vorhanden, ausführliche Informationen zur Sendung angezeigt.

Im Modus 'Mehr' werden Programminformationen in zeitlicher Abfolge tabellarisch dargestellt. Mit den Pfeiltasten links/rechts navigieren Sie zwischen den zeitlichen Programminformationen eines Senders, mit den Pfeiltasten oben/unten bewegen Sie den Cursor in der Senderliste. U.U. müssen Sie noch die OK-Taste drücken, wenn Sie einen anderen Sender gewählt haben und programmbegleitende Informationen angezeigt haben möchten. Befindet sich der Cursor in der rechten Seite auf einem Programmtitel, können Sie sich durch Drücken der OK-Taste ausführliche Information zu dieser Sendung anzeigen lassen (sofern vorhanden).

Im Modus 'Zeitplan' werden links die aktuell gewählte Programmliste und rechts die Programminformationen in Wochenform tabellarisch dargestellt. Mit den Pfeiltasten links/rechts navigieren Sie zwischen Senderliste und Wochentagübersicht, mit den Tasten Page+/- navigieren Sie zwischen den Wochentagen, mit den Pfeiltasten oben/unten navigieren Sie in der jeweiligen Liste in die entsprechende Richtung. Befindet sich der Cursor in der rechten Spalte auf einem Programmtitel, können Sie sich durch Drücken der OK-Taste noch mehr Information zu dieser Sendung anzeigen lassen (sofern vorhanden).

In allen Modi können Sie folgende Funktionen und Tasten benutzen:

Mit der roten Taste zeigen Sie sich eine Übersicht der vorhandenen Senderlisten (Gruppen) an. Mit den Pfeiltasten navigieren Sie in dieser Übersicht und mit der OK-Taste legen Sie die von EDIVISION zu verwendende Senderliste fest.

Mit der grünen Taste können Sie mit den Pfeiltasten oben/unten und der OK-Taste jederzeit zwischen den verschiedenen Ansichten von EDIVISION wählen.

Mit der gelben Taste rufen Sie das Timer-Menü für zu programmierende Aufnahmen auf. Benutzen Sie zum Navigieren zwischen den Menüpunkten die Pfeiltasten oben/unten. Folgende Einstellungen können im Menü 'Timer' vorgenommen werden:

- Timer Nummer:** Beim Aufruf des Timer-Menüs wird automatisch zum nächsten (freien) programmierbaren Timer gewechselt. Mit den Pfeiltasten links/rechts bzw. der OK-Taste und den Pfeiltasten oben/unten können Sie zwischen den (programmierten) Timern wechseln.
- Timer Modus:** Legen Sie hier den Modus der Aufnahme fest. Sie können wählen, ob die Aufnahme Einmal, Täglich, Wöchentlich oder Monatlich durchgeführt werden soll.
- Timer Service:** Legen Sie hier den Programmtyp der Aufnahme fest (TV Sender / Radio-Sender).
- Sender:** Legen Sie hier den Sender fest.
- Datum:** Legen Sie hier das (Start-)Datum der Aufnahme fest.
- Start Zeit:** Legen Sie hier die Startzeit der Aufnahme fest.
- Dauer:** Die Dauer der Aufnahme legen Sie hier fest (Aufnahmelänge).

Standby bei Ende: Hier können Sie bestimmen, ob der Receiver nach der Aufnahme in den Standby-Modus schalten soll.

Mit der EXIT-Taste verlassen Sie das Timer-Menü. Haben Sie Änderungen vorgenommen und möchten Sie diese behalten, bestätigen Sie dies mit 'Ja' im erscheinendem Dialogfenster.

Hinweis: Unter Umständen erscheint eine Fehlermeldung. I.d.R. haben Sie dann eine falsche Startzeit oder ein falsches Startdatum angegeben. Überprüfen Sie Ihre Angaben!

Hinweis: Beachten Sie, dass eine Aufnahme nur gelingen kann, wenn zu der vorgesehenen Zeit auch ein entsprechendes USB-Speichergerät mit dem Receiver verbunden ist.

Sie verlassen 'EDIVISION' durch Drücken der EXIT-Taste.

Menü Programm

- ▶ **Sender bearbeiten**
- ▶ **Favoriten bearbeiten**
- ▶ **Weitere Einstellungen**
- ▶ **OSD Einstellung**

▶ **Sender bearbeiten**

In diesem Menü können Sie Ihre Senderliste(n) für TV- oder Radio-Sender gestalten.

Hinweise: Achten Sie darauf, in welchem Modus sich der Receiver befindet. Möchten Sie Radio-Senderlisten bearbeiten, muss der Receiver sich im Radio-Modus befinden. Mit der TV/Radio-Taste können Sie zwischen dem TV- und Radio-Modus umschalten.

Grundlegendes: In der linken Spalte vom Menüfenster finden Sie die Liste der Sender der aktuell gewählten Senderliste, in der rechten Spalte die Symbole für 'Bewegen', 'Sperrern', 'Löschen', 'Umbenennen' und 'Überspringen'.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Mit den **Pfeiltasten links/rechts** können Sie zwischen den Spalten im Menüfenster hin und her wechseln, mit den **Pfeiltasten oben/unten** bewegen Sie den Cursor in der jeweiligen Spalte nach oben oder unten.

Einen oder mehrere Sender können Sie in der linken Spalte durch Drücken der **OK-Taste** markieren.

Mit der **roten Taste** können Sie sich eine Übersicht aller Senderlisten/Sendergruppen anzeigen lassen und entsprechend auswählen. In welcher Liste Sie sich gerade befinden, wird in der Fensterüberschrift angezeigt.

Mit der **grünen Taste** werden weitere mögliche Optionen angezeigt. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Alles Wählen: Alle Sender werden markiert.

Alles abwählen: Alle Sender werden demarkiert.

Andere wählen: Es werden alle Sender markiert, die vorher nicht markiert waren.

TP wählen: Hier können alle Sender eines Transponders markiert werden.

Mit der **Taste 'FIND'** können Sie schnell nach Sender(-namen) suchen. Nach Drücken dieser Taste erscheint ein Suchfenster. Die Eingabe in das Suchfeld erfolgt über ein Buchstaben- und Ziffernfeld, welches Sie mit den **Pfeiltasten** und Drücken der **OK-Taste** ansteuern. Sofern in der aktuellen Liste Sender mit entsprechenden Anfangszeichen gefunden wurden, werden diese auf der linken Seite angezeigt. Mit der **EXIT-Taste** verlassen Sie das Suchfenster.

So verschieben Sie einen Sender:

1. Bewegen Sie den Cursor (gelber Balken) in der Senderliste auf den Sender, welchen Sie verschieben möchten.
2. Wechseln Sie nun mit der Pfeiltaste rechts in den rechten Teil des Menüs und navigieren den Cursor mit den Pfeiltasten oben/unten auf das Symbol für 'Bewegen'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**.
4. Benutzen Sie nun die **Pfeiltasten oben/unten**, um den ausgewählten Sender in der Liste zu verschieben. Sie können dazu auch die Page-Tasten benutzen.
5. Durch Drücken der **OK-Taste** verbleibt der Sender an der neuen Stelle und der Modus 'Bewegen' wird verlassen.

Tip: Sie können mehrere Sender gleichzeitig verschieben, indem Sie zunächst in der Senderliste (linke Menüseite) mit der **OK-Taste** die entsprechenden Sender markieren und dann oben erläuterte Schritte 2-5 durchführen.

So sperren Sie einen Sender:

1. Bewegen Sie den Cursor (gelber Balken) in der Senderliste auf den Sender, welchen Sie sperren möchten.
2. Wechseln Sie nun in den rechten Teil des Menüs mit der Pfeiltaste rechts und navigieren den Cursor mit den Pfeiltasten oben/unten auf das Symbol für 'Sperren'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**. In der Senderliste erscheint hinter dem Sendernamen nun das Zeichen für 'Gesperrt'.

Tipp: Sie können mehrere Sender gleichzeitig sperren, indem Sie zunächst in der Senderliste (linke Menüseite) mit der **OK-Taste** die entsprechenden Sender markieren und dann oben erläuterte Schritte 2-3 durchführen.

Bei der Auswahl eines gesperrten Senders werden Sie nun aufgefordert, einen Code einzugeben. Ansonsten wird der Sender nicht angezeigt.

So entsperren Sie einen Sender:

1. Bewegen Sie den Cursor (gelber Balken) in der Senderliste auf den Sender, welcher gesperrt ist.
2. Wechseln Sie nun in den rechten Teil des Menüs mit der Pfeiltaste rechts und navigieren den Cursor auf das Symbol für 'Sperren'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**. Geben Sie den von Ihnen festgelegten Code ein und der Sender wird entsperrt. In der Senderliste wird das 'Gesperrt'-Symbol entfernt.

Tipp: Sie können mehrere Sender gleichzeitig entsperren, indem Sie zunächst in der Senderliste (linke Menüseite) mit der **OK-Taste** die entsprechenden Sender markieren und dann oben erläuterte Schritte 2-3 durchführen.

So löschen Sie einen Sender:

1. Bewegen Sie den Cursor (gelber Balken) in der Senderliste auf den Sender, welchen Sie löschen möchten.
2. Wechseln Sie nun in den rechten Teil des Menüs mit der Pfeiltaste rechts und navigieren den Cursor auf das Symbol für 'Löschen'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**. Der Sender wird aus der Liste entfernt.

Tipp: Sie können mehrere Sender gleichzeitig löschen, indem Sie zunächst in der Senderliste (linke Menüseite) mit der **OK-Taste** die entsprechenden Sender markieren und dann oben erläuterte Schritte 2-3 durchführen.

So benennen Sie einen Sender um:

1. Bewegen Sie den Cursor (gelber Balken) in der Senderliste auf den Sender, welchen Sie umbenennen möchten.
2. Wechseln Sie nun in den rechten Teil des Menüs mit der Pfeiltaste rechts und navigieren den Cursor auf das Symbol für 'Umbenennen'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**.
4. Es erscheint ein Fenster mit Eingabefeld. Mit den **Pfeiltasten** und der **OK-Taste** wählen Sie Zeichen und Buchstaben aus. Sie können das letzte Zeichen (Ihrer Eingabe) löschen, indem Sie im Buchstabenfeld den Cursor auf das Zeichen '<' navigieren. Ein Leerzeichen fügen Sie hinzu, indem Sie mit den Pfeiltasten auf das Zeichen '--' navigieren. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Navigieren mit den Pfeiltasten auf die Fläche 'OK'. Die neue Bezeichnung wird in die Senderliste übernommen. Sie können das Eingabefenster jederzeit mit der **EXIT-Taste** verlassen und damit den Vorgang abbrechen.

Sie verlassen das Menü 'Sender bearbeiten' durch Drücken der **EXIT-Taste**. Haben Sie Änderungen vorgenommen, erscheint ein Dialogfenster, in welchem Sie aufgefordert werden, diese Änderungen zu bestätigen. Mit der Auswahl 'Ja' werden die veränderten Einstellungen gespeichert.

Hinweis: Erst durch die Bestätigung mit 'Ja' werden Sender gelöscht, verschoben und/oder gesperrt. Bei Auswahl von 'Nein' werden KEINE Änderungen gespeichert.

► Favoriten bearbeiten

In diesem Menü können Sie Ihre Favoritenlisten für TV- oder Radio-Programme gestalten. In Favoritenlisten können Sie Ihre favorisierten Sender bzw. Lieblingssender organisieren und stellen somit eine nützliche Erweiterung dar.

Grundlegendes: Dieses Menü ist in 3 Spalten aufgebaut. Auf der linken Seite finden Sie die Liste der verfügbaren Sender, je nachdem, welche Übersicht Sie gewählt haben. Auf der rechten Seite finden Sie die aktuell gewählte Favoritenliste. In der Mitte finden Sie Symbole zum 'Hinzufügen', 'Entfernen', 'Bewegen' und 'Umbenennen'.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Mit den **Pfeiltasten links/rechts** können Sie zwischen den Spalten hin und her wechseln, mit den **Pfeiltasten oben/unten** bewegen Sie den Cursor in der jeweiligen Liste nach oben oder unten.

Einen oder mehrere Sender können Sie durch Drücken der **OK-Taste** markieren.

Wenn Sie sich in der linken Spalte befinden, können Sie sich mit der **roten Taste** eine Übersicht aller Listen (außer der Favoritenlisten) anzeigen lassen und mit den Pfeiltasten und der OK-Taste eine andere Gruppe/Liste auswählen. Welche Liste gerade angezeigt wird, sehen Sie in der Überschrift der linken Spalte.

Mit der **grünen Taste** werden weitere mögliche Optionen für Senderlisten angezeigt. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Alles Wählen: Alle Sender werden markiert.

Alles abwählen: Alle Sender werden demarkiert.

Andere wählen: Es werden alle Sender markiert, die vorher nicht markiert waren.

TP wählen: Hier können alle Sender eines Transponders markiert werden.

Wenn Sie sich in der linken Spalte befinden, können Sie mit der **Taste 'FIND'** schnell nach Sendernamen suchen. Nach Drücken dieser Taste erscheint das Suchfenster. Die Eingabe in das Suchfeld erfolgt über ein Buchstaben- und Ziffernfeld, welches Sie mit den **Pfeiltasten** und Drücken der **OK-Taste** ansteuern. Sofern in der Liste Sender mit entsprechenden Anfangszeichen gefunden wurden, werden diese auf der linken Seite angezeigt. Mit der **EXIT-Taste** verlassen Sie das Suchfenster.

Mit der 'FAV'-Taste können Sie die Favoritenliste wechseln, um diese anzusehen oder zu bearbeiten. Drücken Sie die **'FAV'-Taste**, um sich die Übersicht der Favoritenlisten anzeigen zu lassen. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten oben/unten** und der **OK-Taste** die Favoritenliste aus, welche Sie bearbeiten möchten. Die Liste erscheint dann auf der rechten Seite im Menü. Auf der linken Seite werden die Sender mit einem Symbol gekennzeichnet, welche sich schon in der ausgewählten Favoritenliste befinden.

So fügen Sie einen Sender zu einer Favoritenliste hinzu:

1. Bewegen Sie den Cursor (gelber Balken) in der Senderliste im linken Menüfenster auf den Sender, welchen Sie hinzufügen möchten.
2. Wechseln Sie nun in den mittleren Teil des Menüs und navigieren den Cursor auf das Symbol für 'Hinzufügen'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**. Der Sender wird am Ende der Favoritenliste eingefügt. Auf der linken Seite im Menü wird der Sender mit einem Symbol markiert.

Tipp: Sie können mehrere Sender gleichzeitig zur Favoritenliste hinzufügen, indem Sie zunächst in der Senderliste (linke Menüseite) mit der **OK-Taste** die entsprechenden Sender markieren und dann oben erläuterte Schritte 2-3 durchführen.

So entfernen Sie einen Sender aus einer Favoritenliste:

1. Bewegen Sie den Cursor (gelber Balken) in der Favoritenliste im rechten Menüfenster auf den Sender, welchen Sie entfernen möchten.
2. Wechseln Sie nun in den mittleren Teil des Menüs und navigieren den Cursor auf das Symbol für 'Entfernen'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**. Der Sender wird aus der Favoritenliste entfernt. Auf der linken Seite im Menü wird der Sender nicht mehr mit einem Symbol markiert.

Tip: Sie können mehrere Sender gleichzeitig aus der Favoritenliste entfernen, indem Sie zunächst in der Favoritenliste (rechte Menüseite) mit der **OK-Taste** die entsprechenden Sender markieren und dann oben erläuterte Schritte 2-3 durchführen.

So verschieben Sie einen Sender in einer Favoritenliste:

1. Bewegen Sie den Cursor (gelber Balken) in der Favoritenliste im rechten Menüfenster auf den Sender, welchen Sie verschieben möchten.
2. Wechseln Sie nun in den mittleren Teil des Menüs und navigieren den Cursor auf das Symbol für 'Bewegen'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**.
4. Benutzen Sie nun die **Pfeiltasten oben/unten** um den ausgewählten Sender zu verschieben. Der Sender bewegt sich in der Liste nun nach oben oder unten.
5. Durch Drücken der **OK-Taste** verbleibt der Sender an der neue Stelle und der Modus 'Bewegen' wird verlassen.

Tip: Sie können mehrere Sender gleichzeitig verschieben, indem Sie zunächst in der Senderliste (linke Menüseite) mit der **OK-Taste** die entsprechenden Sender markieren und dann oben erläuterte Schritte 2-5 durchführen.

So benennen Sie eine Favoritenliste um:

1. Drücken Sie die **'FAV'-Taste** und wählen Sie die Favoritenliste aus, welche Sie umbenennen wollen.
2. Wechseln Sie nun in den mittleren Teil des Menüs und navigieren den Cursor auf das Symbol für 'Umbenennen'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**.
4. Es erscheint ein Fenster mit Eingabefeld. Mit den **Pfeiltasten** und der **OK-Taste** wählen Sie Zeichen und Buchstaben aus. Sie können das letzte Zeichen (Ihrer Eingabe) löschen, indem Sie im Buchstabenfeld den Cursor auf das Zeichen '<' navigieren. Ein Leerzeichen fügen Sie hinzu, indem Sie mit den Pfeiltasten auf das Zeichen '--' navigieren. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Navigieren mit den Pfeiltasten auf die Fläche 'OK'. Sie können das Eingabefenster jederzeit mit der **EXIT-Taste** verlassen und damit den Vorgang abbrechen.

Sie verlassen das Menü 'Favoriten bearbeiten' durch Drücken der **EXIT-Taste**. Haben Sie Änderungen vorgenommen, erscheint ein Dialogfenster, in welchem Sie aufgefordert werden, diese Änderungen zu bestätigen. Mit der Auswahl 'Ja' werden die veränderten Einstellungen gespeichert.

Hinweis: Erst durch die Bestätigung mit 'Ja' werden Sender aus Favoritenlisten entfernt, verschoben und/oder hinzugefügt bzw. Bezeichnungen von Favoritenlisten geändert. Bei Auswahl von 'Nein' werden KEINE Änderungen gespeichert.

► Weitere Einstellungen

Funktionen und Einstellungen im Menü:

TV Liste Wählen: Stellen Sie hier ein, wie die Programmliste angezeigt werden soll. Es gibt eine vereinfachte (TV Liste einfach) und eine ausführliche Anzeige (TV Liste Standard).

Subtitle Auto: Legen sie hier fest, ob vorhandene Untertitel automatisch angezeigt werden sollen oder nicht.

Gehe in den Standby: Hier können Sie eine Zeit in Minuten einstellen, in welcher der Receiver in den Standby-Modus schalten soll (30 Minuten bis 3 Stunden).

VFD Display im Standby bei AUS 0,8W: Hier können Sie festlegen, ob der Receiver im Standby-Modus nur 0,8 Watt Strom verbraucht. Stellen Sie den Wert hier auf 'Aus', so wird das VFD-Display im Standby-Modus abgeschaltet und der Stromverbrauch sinkt auf 0,8 Watt. Möchten Sie keinen Strom verbrauchen, schalten Sie den Receiver durch den Schalter auf der Rückseite komplett aus.

Fernbedienung Kanalauswahl: Haben Sie mehrere Geräte aus der 'argus family', können Sie hier einen von zwei Kanälen festlegen, worauf der Receiver reagieren soll.

Achtung: Haben Sie die Einstellung 'RC1' oder 'RC2' getroffen, achten Sie darauf, dass auch bei der Fernbedienung der entsprechende Kanal eingestellt ist. Die Einstellung an der Fernbedienung nehmen Sie über die '**RC1/RC2**'-Taste vor.

So erfahren Sie, welcher Kanal auf der Fernbedienung eingestellt ist:

Drücken Sie auf der Fernbedienung die **POWER-Taste**. Leuchtet die hinter dieser **POWER-Taste** befindliche LED rot, so haben Sie den Kanal 1 (RC1) eingestellt. Leuchtet die LED grün, so haben Sie den Kanal 2 (RC2) gewählt. Durch Drücken der '**RC1/RC2**'-Taste auf der Fernbedienung können Sie den Kanal wechseln.

Loop Control: Legen Sie hier fest, ob der LNB-Ausgang LOOP im Standby-Modus mit Strom versorgt werden soll (An) oder nicht (Aus).

Sie verlassen das Menü 'Weitere Einstellungen' durch Drücken der **EXIT-Taste**.

► OSD Einstellung

In diesem Menü können Sie einige Einstellungen der OSD-Menüs (On-Screen-Display = auf dem Bildschirm angezeigte Menüs) ändern.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

OSD Zeit überschritten: Legen Sie hier die Anzeigedauer von Informationsfenstern fest. Mit den Pfeiltasten links/rechts können Sie den Wert (von 1 bis 10 Sekunden) verändern.

Position: Sie können über die Pfeiltasten festlegen, wo die Infobar angezeigt werden soll (oben/unten).

OSD Transparenz: Hier können Sie die Transparenz (Durchsichtigkeit) der OSD Menüs festlegen.

OSD Einstellung zurücksetzen: Markieren Sie diesen Punkt und drücken Sie die OK-Taste - so stellen Sie die OSD-Standard-Einstellungen wieder her.

Sie verlassen das Menü 'OSD Einstellung' durch Drücken der **EXIT-Taste**.

Menü Installation

- ▶ **Satelliten Installation**
- ▶ **Auto Installation**
- ▶ **DVB-T Installation**
- ▶ **Satelliten Führer**

▶ **Satelliten Installation**

Bitte beachten Sie vor der Konfiguration im Menü folgende Hinweise:

Für HDTV-SAT-Fernsehen ist eine Satellitenschüssel mit Mindestgröße von 80cm notwendig. Die Anlage sollte von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmeßgerät eingemessen sein.

Je nachdem welche Einstellung(en) Sie treffen, sehen Sie im unteren Bereich, welches Intensitätslevel und welche Qualität das Signal hat.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

- Satellit:** Wählen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts einen Satellit aus, welchen Sie installieren möchten.
- LNB Typ:** Legen Sie hier den verwendeten LNB Typ fest.
- TP Index:** Stellen Sie hier den Transponder ein.
- DiSEqC:** Stellen Sie hier den Wert für DiSEqC ein.
- Positionier:** Verwenden Sie eine motorisierte Steuerung, stellen Sie hier ein, wie diese angesteuert werden soll.
- 22K:** Diesen Punkt erreichen Sie nur, wenn Sie beim Punkt 'LNB Typ' nicht den Wert 'Universal' eingestellt haben. Sie können dann hier die 22-kHz-Schaltung Ein- oder Ausschalten. Die 22 kHz-Schaltung wird zur Umschaltung des unteren und oberen Frequenzbandes im LNB verwendet.
- 0/12V:** Wenn Sie einen 12V-Schalter verwenden, stellen Sie hier den Wert 'An' ein.
- Polarität:** Hier können Sie die Polarität festlegen.
- Toneburst:** Toneburst ist ein zusätzliches Schaltkriterium, welches Receiver liefern können. In diesem Signal sind keine digitalen Befehle enthalten, von den meisten Schaltern kann dieses Signal dennoch zur Positionsumschaltung ausgewertet werden. Stellen Sie den Wert auf 'An' oder 'Aus'.
- LNB Stärke:** Stellen Sie diesen Parameter auf 'An' oder 'Aus'

Mit der roten Taste rufen Sie das Menü für die Suche von Sendern des eingestellten Satelliten auf. Folgende Einstellungen können Sie in diesem Menü treffen:

- Such Modus:** Wählen Sie hier zwischen den Werte Alle (Sender) oder Frei(e Sender). Beim Wert Alle wird nach verschlüsselten und frei empfangbaren Sendern gesucht.
- Programm Typ:** Legen Sie hier fest, ob TV-, Radio- oder nach TV- und Radio-Sender gesucht werden soll.
- Suchmodus Wählen:** Stellen Sie hier 'Manuelle Suche' oder 'Blind Scan' ein.
- NIT Suche:** Stellen Sie hier ein, ob die NIT (Network Information Table) bei der Suche verwendet werden soll.

Mit der OK-Taste starten Sie den Suchvorgang. Sie können das Menüfenster mit der EXIT-Taste jederzeit verlassen.

Mit der grünen Taste rufen Sie das Menü für die Suche von Sendern nach den eingestellten Werten beim Punkt TP Index (Transponder Index) auf. Folgende Einstellungen können Sie festlegen:

- Such Modus:** Wählen Sie hier zwischen dem Wert Alle (Sender) oder Frei(e Sender). Beim Wert Alle wird nach verschlüsselten und frei empfangbaren Sendern gesucht.
- Programm Typ:** Legen Sie hier fest, ob TV-, Radio- oder nach TV- und Radio-Sender gesucht werden soll.
- Suchmodus Wählen:** Stellen Sie hier 'Manuelle Suche' oder 'Blind Scan' ein.
- NIT Suche:** Stellen Sie hier ein, ob die NIT (Network Information Table) bei der Suche verwendet werden soll. Dieser Wert ist nur veränderbar, wenn Sie beim Punkt 'Suchmodus wählen' den Wert 'Manuelle Suche' eingestellt haben.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten oben/unten auf den Button 'OK für Suchen' und drücken Sie dann der OK-Taste zum Starten des Suchvorgangs. Sie können das Menüfenster mit der EXIT-Taste jederzeit verlassen.

Mit der blauen Taste starten Sie die automatische Erkennung möglicher Satelliten über DiSEqC. Wurden anhand der Ein- und Ausrichtung der Satellitenempfangsanlage Satelliten erkannt, werden diese angezeigt. Über den Button 'Suche' erreichen Sie folgende veränderbare Einstellungen:

- Such Modus:** Wählen Sie hier zwischen den Werte Alle (Sender) oder Frei(e Sender). Beim Wert Alle wird nach verschlüsselten und frei empfangbaren Sendern gesucht.
- Programm Typ:** Legen Sie hier fest, ob TV-, Radio- oder nach TV- und Radio-Sender gesucht werden soll.
- Suchmodus Wählen:** Stellen Sie hier 'Manuelle Suche' oder 'Blind Scan' ein.
- NIT Suche:** Stellen Sie hier ein, ob die NIT (Network Information Table) bei der Suche verwendet werden soll.

Mit der OK-Taste starten Sie den Suchvorgang. Sie können das Menüfenster mit der EXIT-Taste jederzeit verlassen.

Mit der weißen Taste (PLAYMODE-Taste) starten Sie einen Blind Scan auf der Grundlage obiger Einstellungen.
Mit der Taste 'MUTE' können Sie einen Signalton an oder aus schalten.

Sie verlassen das Menü 'Satelliten Installation' mit der EXIT-Taste.

► Auto Installation

Wählen Sie diesen Punkt um automatisch mit voreingestellten Parametern Satelliten und Sender zu installieren. Der Receiver sucht dabei zunächst im ersten Schritt nach möglichen Satelliten und im zweiten Schritt (sofern Satelliten mit ausreichender Signalstärke gefunden wurden) nach Sender, um diese in die Programmliste aufzunehmen.

Sie verlassen das Menü 'Auto Installation' mit der EXIT-Taste. Mit dieser Taste können Sie jederzeit auch den Installationsvorgang abbrechen.

► DVB-T Installation

Dieser Menüpunkt hilft Ihnen beim Einrichten vom Empfang von Sendern und Programmen per DVB-T. Achten Sie darauf, dass die Antenne eine gute Empfangsposition hat.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

- Region:** Legen Sie hier die Region fest.
Tuner Power (5V): Hier können Sie eine zusätzliche Spannung zur Unterstützung der Antenne für den DVB-T Empfang aktivieren.

Drücken Sie die rote Taste zum Suchen und Installieren der Sender über die Blind Scan - Funktion. Mit der EXIT-Taste können Sie den Blind Scan Vorgang abbrechen.

Mit der grünen Taste rufen Sie das Menü zur manuellen DVB-T Installation auf.

Im unteren Bereich sehen Sie, welches Intensitätslevel und welche Qualität das Signal von der Antenne hat. Diese Anzeige kann variieren, je nachdem wo die Antenne platziert wird oder welche Werte Sie in den folgenden Menüfelder festlegen.

Funktionen und Einstellungen im Such- und Einrichtungs-Menü für DVB-T:

- Such Modus:** Legen Sie hier fest, ob Sie Sender über Eingabe der Frequenz oder über das gesamte Band suchen möchten. Dieser Punkt ist nur erreichbar, wenn Sie beim Punkt 'Such Modus' nicht den Wert 'Frequenz Eingabe' gewählt haben. Sie können dann zwischen UHF und VHF wählen.
Pr.No.: Dieser Punkt ist nur erreichbar, wenn Sie beim Punkt 'Such Modus' nicht den Wert 'Frequenz Eingabe' gewählt haben. Sie können hier die Programmplatznummer und die Frequenz bestimmen.
Frequenz: Dieser Punkt ist nur erreichbar, wenn Sie beim Punkt 'Such Modus' den Wert 'Frequenz Eingabe' gewählt haben. Sie legen dann hier die gewünschte Frequenz fest.
Frequenzwahl: Dieser Punkt ist nur erreichbar, wenn Sie beim Punkt 'Such Modus' den Wert 'Frequenz Eingabe' gewählt haben. Legen Sie hier die Frequenz fest.
LCN Hier können Sie festlegen, ob bei der Suche die Sendernamen berücksichtigt werden sollen.

Mit der roten Taste rufen Sie das Suchmenü auf. Im Punkt 'Such Modus' können Sie zwischen den Werten 'Alle' und 'Frei' wählen. Beim Wert Alle wird nach verschlüsselten und frei empfangbaren Sendern gesucht, bei Frei nur nach frei empfangbaren Sendern. Legen Sie im nächsten Punkt den Wert 'Manuelle Suche' fest und drücken dann die OK-Taste, startet der Suchvorgang mit den von Ihnen gemachten Einstellungen. Stellen Sie in diesem Punkt 'Blind Scan' ein, werden diese u.U. speziellen Einstellungen nicht berücksichtigt. Im Modus 'Blind Scan' wird automatisch nach allen empfangbaren Sendern gesucht. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten oben/unten auf das Feld 'OK für Suchen' und starten die Sendersuche durch Drücken der OK-Taste.

Hinweis: Die gefundenen Sender werden am Ende der Programmliste einsortiert.

Sie verlassen das Menü 'DVB-T Installation' durch Drücken der **EXIT-Taste**.

► Satelliten Führer

Dieser Menüpunkt kann Ihnen beim Einrichten der Empfangsanlage helfen.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

- Lokale Länge:** Legen Sie hier den Wert für den Längengrad vom Ort fest, wo sich die Empfangsanlage befindet.
Lokale Breite: Legen Sie hier den Wert für den Breitengrad vom Ort fest, wo sich die Empfangsanlage befindet.
Kalkulieren: Navigieren Sie den Cursor mit den Pfeiltasten auf dieses Feld und drücken die OK-Taste. Die Werte für die Orientierung und Höhe werden berechnet.

Sie verlassen das Menü 'Satelliten Führer' durch Drücken der **EXIT-Taste**.

Menü System Einstellungen

- ▶ Sprachen
- ▶ Jugendschutz
- ▶ Zeiteinstellungen
- ▶ Timer
- ▶ Audio + Video

▶ Sprachen

Funktionen und Einstellungen im Menü:

- Menüsprache:** Hier legen Sie die Sprache fest, in der die Texte der Menüs angezeigt werden.
- Erstes Audio:** Stellen Sie hier die Audiosprache für den ersten Kanal ein.
- Zweites Audio:** Stellen Sie hier die Audiosprache für den zweiten Kanal ein.
- EDIVISION:** Legen Sie hier die Sprache fest, in welcher der elektronische Programmbegleiter EDIVISION (EDV) angezeigt werden soll. (Die Sprache muss vom Programmanbieter unterstützt werden.)
- Untertitel Sprache:** Legen Sie hier die Sprache fest, in welcher Untertitel-Informationen angezeigt werden sollen. (Die Sprache muss vom Programmanbieter unterstützt werden.)
- Teletext:** Legen Sie hier die Sprache fest, in welcher Teletext/Videotext-Informationen angezeigt werden sollen. (Die Sprache muss vom Programmanbieter unterstützt werden.)

Sie verlassen das Menü 'Sprachen' durch Drücken der EXIT-Taste.

▶ Jugendschutz

Auf diesen Menüpunkt haben Sie nur über die Eingabe eines PIN Codes Zugriff. Die Voreinstellung des PIN Codes ist: 0000.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

- Menüsperre:** Hier können Sie einstellen, ob Sie den Zugriff auf das Menü erlauben bzw. verweigern. Haben Sie in diesem Punkt den Wert 'An' gewählt, ist der Zugriff auf das Menü nur über einen PIN Code möglich. Senderleiste, EDIVISION und Favoritenlisten sind davon ausgenommen.
- Sendersperre:** Legen Sie hier fest, ob generell Sender gesperrt werden können oder nicht.
- Neues Passwort:** Legen Sie hier ein neues Passwort fest.
- Passwort bestätigen:** Wiederholen Sie hier das neue Passwort.

Sie verlassen das Menü 'Jugendschutz' durch Drücken der EXIT-Taste.

► Zeiteinstellungen

- GMT Benutzer:** Wählen Sie hier 'An' und der Receiver erhält automatisch aktuelle Uhrzeit und Datum (über das Satellitensignal). Wenn Sie hier die Option 'Aus' wählen, können Sie in den nachfolgenden Punkten Datum und Zeit selbst festlegen.
- GMT anpassen:** Diesen Punkt erreichen Sie nur, wenn beim Punkt 'GMT Benutzer' die Option 'An' eingestellt wurde. Sie können dann hier festlegen, um welche Zeit sich Ihre lokale Zeit von der GMT (Greenwich Mean Time) unterscheidet. Für Deutschland/Österreich/Schweiz/Luxemburg gilt: UTC+01:00. Für Athen/Bukarest/Istanbul gilt: UTC+02:00. Blättern Sie mit den Pfeiltasten links/rechts zu dem Wert, welchen Sie einstellen möchten.
- Sommer:** Hier können Sie festlegen, ob die Sommerzeit berücksichtigt werden soll.
- Datum:** Diesen Punkt erreichen Sie nur, wenn beim Punkt 'GMT Benutzer' die Option 'Aus' eingestellt wurde. Geben Sie das Datum über die Zifferntasten ein.
- Zeit:** Diesen Punkt erreichen Sie nur, wenn beim Punkt 'GMT Benutzer' die Option 'Aus' eingestellt wurde. Geben Sie die Uhrzeit über die Zifferntasten ein.

Sie verlassen das Menü 'Zeiteinstellungen' durch Drücken der EXIT-Taste.

► Timer

In diesem Menü können Sie bis zu 8 zeitgestützte Aufnahmen (Timer) programmieren. Viele Informationen finden Sie auch im Abschnitt EDIVISION.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

- Timer Nummer:** Beim Aufruf des Timer-Menüs wird automatisch zum nächsten (freien) programmierbaren Timer gewechselt. Mit den Pfeiltasten links/rechts bzw. der OK-Taste und den Pfeiltasten oben/unten können Sie zwischen den (programmierten) Timern wechseln.
- Timer Modus:** Legen Sie hier den Modus der Aufnahme fest. Sie können wählen, ob die Aufnahme Einmal, Täglich, Wöchentlich oder Monatlich durchgeführt werden soll.
- Timer Service:** Legen Sie hier den Programmtyp der Aufnahme fest (TV Sender / Radio-Sender).
- Sender:** Legen Sie hier den Sender fest.
- Datum:** Legen Sie hier das (Start-)Datum der Aufnahme fest.
- Start Zeit:** Legen Sie hier die Startzeit der Aufnahme fest.
- Dauer:** Die Dauer der Aufnahme legen Sie hier fest (Aufnahmelänge).
- Standby bei Ende:** Hier können Sie bestimmen, ob der Receiver nach der Aufnahme in den Standby-Modus schalten soll.

Mit der EXIT-Taste verlassen Sie das Timer-Menü. Haben Sie Änderungen vorgenommen und möchten Sie diese behalten, bestätigen Sie dies mit 'Ja' im erscheinendem Dialogfenster.

Hinweis: Unter Umständen erscheint eine Fehlermeldung. I.d.R. haben Sie dann eine falsche Startzeit oder ein falsches Startdatum angegeben. Überprüfen Sie Ihre Angaben!

Hinweis: Beachten Sie, dass eine Aufnahme nur gelingen kann, wenn zu der vorgesehenen Zeit auch ein entsprechendes USB-Speichergerät mit dem Receiver verbunden ist.

Hinweis: Eine Liste aller programmierten Timer finden Sie wie folgt: Drücken Sie im TV-Modus die Taste EDIVISION, dann die gelbe Taste und wählen Sie im erscheinenden Menüfenster 'Timer Liste'.

► Audio + Video

- Anzeigen Modus:** Wählen Sie hier zwischen den Optionen Auto, By Native TV, 720p_50, 720p_60, 1080i_50 oder 1080i_60 aus.
- Aspekt Modus:** Legen Sie hier fest, mit welchem Seitenverhältnis das Bild angezeigt werden soll. (16:9, 4:3PS, 4:3LB, AUTO)
- Video Ausgang:** Wählen Sie den Farbmodus für die Bildwiedergabe.
- Digital Audio Out:** Hier können Sie festlegen, in welchem Modus der digitale Audio Ausgang arbeiten soll.

Sie verlassen das Menü 'Audio + Video' durch Drücken der EXIT-Taste.

Menü System

- ▶ **Information**
- ▶ **Werkseinstellung**
- ▶ **Update von USB/HDD**
- ▶ **Sicherung auf USB/HDD**

▶ **Information**

Hier werden Ihnen Informationen zum Gerät angezeigt. Diese Informationen sind unter Umständen wichtig, wenn Sie mit der technischen Hotline von EDISION oder mit Ihrem Händler Kontakt aufnehmen möchten. Außerdem erfahren Sie hier die Version der Receiver-Software.

Sie verlassen das Menü 'Information' durch Drücken der EXIT-Taste.

▶ **Werkseinstellung**

Wählen Sie einen der folgenden Menüpunkte mit den **Pfeiltasten oben/unten** aus und drücken Sie die **OK-Taste**.

Werkseinstellung: Dieser Punkt setzt Ihren Receiver softwareseitig zurück in den Zustand nach der Herstellung. Nach Auswahl mit der OK-Taste geben Sie den PIN Code ein. Danach erscheint ein Fenster mit Warnhinweis.

Alle Sender löschen: Hier werden die Sender (Settings) gelöscht.

Sie verlassen das Menü 'Werkseinstellung' durch Drücken der **EXIT-Taste**.

▶ **Update von USB/HDD**

Grundlegendes: In dieses Menü gelangen Sie nur, wenn ein geeigneter USB-Datenspeicher angeschlossen und vom Receiver erkannt wurde. Ansonsten ist dieses Menü nicht erreichbar.

Weitere Voraussetzung für ein 'Update von USB/HDD' ist, daß sich auf dem USB-Datenspeicher die entsprechende Software-Datei befindet. Diese Datei mit der Dateiendung '.abs' können Sie über einen PC mit Internetanschluß von der 'argus mini 2in1 ip' Internetseite herunterladen:

<http://www.argus-family.de>

Speichern Sie die heruntergeladene Datei von Ihrem PC auf den USB-Datenspeicher und stecken Sie diesen Datenspeicher in den USB-Anschluß vom 'argus mini 2in1 ip'.

Hinweis: Die Geschwindigkeit des Updates via USB hängt unter Umständen von der Organisation der Daten auf dem USB-Speicher ab. Es wird empfohlen, den USB-Speicher zunächst über den Punkt 'HDD formatieren' im Menü 'USB' / 'Speicher Informationen' vorzubereiten (zu formatieren, Start mit der gelben Taste) und dann die Software-Datei (.abs) darauf zu speichern.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Datei öffnen: Hat der Receiver auf dem USB-Speichergerät Dateien zum Update gefunden, zeigt er diese an. Sie können mit den Pfeiltasten bzw. mit der OK-Taste die Datei zum Update festlegen. Falls keine Datei gefunden wurde, wird dies mit 'No File' angezeigt.

Update Modus: Mit den Pfeiltasten bzw. der OK-Taste können Sie hier einstellen, welche Teile der Software aktualisiert werden sollen.

Start: Haben Sie die Software-Datei und den Update-Modus festgelegt, navigieren Sie mit den Pfeiltasten oben/unten auf den Punkt 'Start'. Drücken Sie die OK-Taste und der Update-Vorgang beginnt.

Achtung: Das Software-Update startet sofort nach Drücken der OK-Taste und darf nicht unterbrochen werden.

Sie verlassen das Menü 'Update von USB/HDD' durch Drücken der EXIT-Taste.

► Sicherung auf USB/HDD

Grundlegendes: In dieses Menü gelangen Sie nur, wenn ein geeigneter USB-Datenspeicher angeschlossen und vom Receiver erkannt wurde. Ansonsten ist dieses Menü nicht erreichbar.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Sicherung der Datei: Legen Sie hier den Dateinamen für die Sicherungsdatei fest. Drücken Sie die OK-Taste zum Anzeigen eines Buchstaben- und Zahlenfeldes und legen Sie mit den Pfeiltasten und der OK-Taste die Bezeichnung für die Sicherungsdatei fest. Das letzte Zeichen löschen Sie, indem Sie im Buchstabenfeld mit den Pfeiltasten auf die Fläche '<-' navigieren und die OK-Taste drücken. Bestätigen Sie die Eingabe durch Navigieren auf die OK-Fläche und Drücken der 'OK'-Taste auf der Fernbedienung. Mit der 'EXIT'-Taste können Sie das Eingabefenster verlassen.

Sicherung auf USB/HDD: Navigieren Sie mit den Pfeiltasten oben/unten auf diesen Menüpunkt und drücken zum Starten der Sicherung die OK-Taste.

Sie verlassen das Menü 'Sicherung auf USB/HDD' durch Drücken der EXIT-Taste.

Menü Spiele

- ▶ Tetris
- ▶ Snake
- ▶ Othello

▶ Tetris

Grundlegendes: Ordnen Sie die herunterfallenden Steine zu durchgehenden Reihen an.

Funktionen und Einstellungen:

Mit den Pfeiltasten oben/unten navigieren Sie auf der rechten Seite in den Einstellungen. Benutzen Sie auf dem Punkt 'Einstellung' die Pfeiltasten links/rechts, um die (Geschwindigkeits-)Klasse (1-10) festzulegen. Benutzen Sie auf dem Punkt 'Löschen' die OK-Taste zum Zurücksetzen des Punktestandes. Wählen Sie den Punkt 'Start' und beginnen durch Drücken der 'OK'-Taste das Spiel. Mit den Pfeiltasten (links/rechts/unten) steuern Sie die Anordnung der fallenden Steine.

Sie verlassen 'Tetris' durch Drücken der EXIT-Taste.

▶ Snake

Grundlegendes: Bilden Sie die längste Schlange.

Funktionen und Einstellungen:

Mit den Pfeiltasten oben/unten navigieren Sie auf der rechten Seite in den Einstellungen. Benutzen Sie auf dem Punkt 'Einstellung' die Pfeiltasten links/rechts, um die (Geschwindigkeits-)Klasse (1-7) festzulegen. Benutzen Sie auf dem Punkt 'Löschen' die OK-Taste zum Zurücksetzen des Punktestandes. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oben/unten den Punkt 'Start' und beginnen durch Drücken der 'OK'-Taste das Spiel. Mit den Pfeiltasten (links/rechts/oben/unten) steuern Sie die 'Schlange' über das Spielfeld immer in Richtung des grünen Feldes. Wird diese Feld erreicht, verlängert sich die Schlange. Das Spiel ist vorbei, wenn Sie die Begrenzung oder die 'Schlange' selbst berühren.

Sie verlassen das Spiel 'Schlange' durch Drücken der EXIT-Taste.

▶ Othello

Grundlegendes: Zu Spielbeginn befinden sich vier Steine in vorgegebener Anordnung auf dem Brett. Beim Start werden Sie gefragt, ob Sie mit Schwarz spielen möchten. Legen Sie einen Stein auf ein leeres Feld, das horizontal, vertikal oder diagonal an ein bereits belegtes Feld angrenzt. Wird ein Stein gelegt, werden alle gegnerischen Steine, die sich zwischen dem neuen Spielstein und einem bereits gelegten Stein der eigenen Farbe befinden, farblich angepasst. Das Ziel des Spiels ist es, am Ende eine möglichst große Anzahl von eigenen Steinen auf dem Brett zu haben.

Mit den Pfeiltasten oben/unten navigieren Sie auf der rechten Seite in den Einstellungen. Benutzen Sie auf dem Punkt 'Einstellung' die Pfeiltasten links/rechts, um die Klasse (1-3) festzulegen. Benutzen Sie auf dem Punkt 'Löschen' die OK-Taste zum Zurücksetzen des Punktestandes. Wählen Sie mit den Pfeiltasten oben/unten den Punkt 'Start' und beginnen durch Drücken der 'OK'-Taste das Spiel. Mit den Pfeiltasten (links/rechts/oben/unten) navigieren Sie über das Spielfeld, mit der OK-Taste setzen Sie einen Stein.

Sie verlassen das Spiel 'Othello' durch Drücken der EXIT-Taste.

Menü Internet

▶ Netzwerk Lokale Einstellungen

▶ http Upgrade

▶ Netzwerk Lokale Einstellungen

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Hinweis: Die Punkte IP Adress, Subnet Maske, Gateway, DNS Preferred und DNS Alternate sind nur erreichbar, wenn beim Punkt 'DHCP' der Wert 'Aus' eingestellt wurde.

DHCP: Wenn Sie einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk einsetzen, können Sie dem Receiver auch automatisch eine IP-Adresse zuteilen lassen. Stellen Sie hier dazu den Wert 'An' ein. Verwenden Sie kein DHCP in Ihrem Netzwerk, geben Sie die entsprechenden Werte bei den nachfolgenden Punkten manuell ein.

IP Adress: Geben Sie hier eine freie IP-Adresse aus Ihrem Netzwerk ein.

Subnet Mask: Geben Sie hier die zum Netzwerk entsprechende Netzmaske ein.

Gateway: Geben Sie hier die IP-Adresse vom Gateway zum Internet an.

DNS Preferred: Hier können Sie die IP-Adresse für einen so genannten Nameserver (DNS-Server) angeben.

DNS Alternate: Geben Sie hier die IP-Adresse für einen alternativen Nameserver (DNS-Server) an.

Hinweis: Benutzen Sie zur Eingabe von Ziffern die numerischen Tasten auf der Fernbedienung.

Sie verlassen das Menü 'Netzwerk Lokale Einstellungen' durch Drücken der EXIT-Taste.

► http Update

► Manual Upgrade

Funktionen und Einstellungen im Menü:

URL: Geben Sie hier die Adresse der Datei, welche die neue Receiver-Software bereithält. Mit den Pfeiltasten links/rechts können Sie in der Zeile zwischen den Buchstaben navigieren. Zur Eingabe benutzen Sie die Ziffern- bzw. Buchstabentasten. Sonderzeichen erreichen Sie über die Taste 0. Mit der grünen Taste schalten Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung um. Drücken Sie die gelbe Taste zum Löschen eines Zeichens.

Update Modus: Legen Sie hier fest, welcher Bereich der Software aktualisiert werden soll. Sie können wählen zwischen 'Software + Bootloader', 'Software mit Senderliste & Einstellungen', 'Software ohne Senderliste' oder Settings (Senderliste).

Mit der EXIT-Taste können Sie das Menü 'Manual Upgrade' verlassen.

Drücken Sie die rote Taste um das Upgrade durchzuführen. Ein Dialogfenster erscheint. Nach Bestätigung startet der Vorgang und durchläuft mehrere Phasen:

- Connecting...
- Download...
- Löschen...
- Schreiben...
- Neustart...

► Auto Upgrade

Bei Auswahl dieses Menüpunktes versucht der Receiver sich mit dem werkseitig eingestellten Server von EDISION zu verbinden. Eine korrekte Kabelkonfiguration und Ihrem Netzwerk entsprechend richtige Werte im Menüpunkt 'Netzwerkeinstellungen' vorausgesetzt, verbindet sich der Receiver und holt die Dateiliste vom Server. Dabei werden Dateiname, Datum, Uhrzeit und Dateigröße angezeigt. Wählen Sie die Software-Datei 'argus_miniip.abs' aus und drücken die rote Taste. Nach Auswahl startet der Upgrade Vorgang und durchläuft mehrere Phasen:

- Connecting...
- Download...
- Löschen...
- Schreiben...
- Neustart...

Haben Sie den Upgrade Vorgang nicht gestartet, können Sie das Menü 'Auto Upgrade' durch Drücken der EXIT-Taste verlassen.

Menü Conditional Access

▶ Smart Card

▶ Common Interface

▶ Smart Card

Grundlegendes: Es stehen Ihnen zwei Smart Card Reader (Lesegeräte) mit CONAX System zur Verfügung. Wenn Sie Karten von Anbietern verschiedener Bezahlprogramme hier einsetzen, können Sie viele Programme sehen, die mit diesem System verschlüsselt sind. In diesem Menü finden Sie Informationen zur Smart Card, die Sie in einen Schacht eingeschoben haben.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Steckplatz 1: Anzeige von Informationen über eine vorhandene Karte im Schacht 1.

Steckplatz 2: Anzeige von Informationen über eine vorhandene Karte im Schacht 2.

Smartcard Meldung: Hier können Sie einstellen, ob Informationen zu eingeschobenen Karten angezeigt werden sollen oder nicht.

Sie verlassen das Menü 'Smart Card' bzw. 'Smart Card' durch Drücken der EXIT-Taste.

▶ Common Interface

Grundlegendes: Es stehen Ihnen zwei CI Schächte zur Verfügung. Wenn Sie Karten und CAM's von Anbietern verschiedener Bezahlprogramme hier einsetzen, können Sie viele Programme sehen, die mit dem jeweiligen System verschlüsselt sind. In diesem Menü finden Sie Informationen zu den eingeschobenen Modulen.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Slot 1: Anzeige von Informationen über ein vorhandenes Modul im Schacht 1.

Slot 2: Anzeige von Informationen über ein vorhandenes Modul im Schacht 2.

CI Message: Hier können Sie einstellen, ob Informationen zu eingesetzten Modulen angezeigt werden sollen oder nicht.

Sie verlassen das Menü 'Common Interface' durch Drücken der EXIT-Taste.

Hinweis: Das Menü 'USB' ist nur erreichbar, wenn ein geeignetes USB-Speichergerät eingesteckt und vom Receiver erkannt wurde.

Menü USB / externe Speicher

- ▶ Datei Liste
- ▶ Aufgenommene Dateien
- ▶ Speicher Informationen
- ▶ PVR Einstellungen
- ▶ USB / HDD Speed Test

▶ Datei Liste

Grundlegendes: Dieses Menü zeigt vorhandene Dateien und Ordner auf dem USB-Speichergerät an. Gefundene Bilddateien werden rechts oben als Vorschaubild angezeigt, gefundene MP3-Dateien können abgespielt werden.

Hinweis: Dieser Menüpunkt ist gesperrt, wenn eine/mehrere Aufnahme(n) durchgeführt werden.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Mit den Pfeiltaste oben/unten und der OK-Taste navigieren Sie in der Ordnerstruktur. Wurden Bilder oder MP3-Dateien gefunden, können Sie sich diese durch Drücken der OK-Taste ansehen bzw. anhören. Sind mehrere Bilddateien in dem Ordner, startet durch Drücken der OK-Taste die Wiedergabe im Diashow-Modus. Den Diashow-Modus verlassen Sie mit der EXIT-Taste. Sind mehrere MP3-Dateien im Ordner, werden diese nacheinander abgespielt.

Mit der roten Taste können Sie für eine Diashow die zu vergehende Zeit zwischen den Bildern festlegen (1-9 Sekunden). Stellen Sie den Wert Zeit auf 'Off', verwenden Sie im Diashow-Modus die Pfeiltasten oben/unten, um zum nächsten/vorherigen Bild zu gelangen. Sie können zudem festlegen, ob die Liste der Bilder wiederholt dargestellt werden soll (An/Aus). Mit der EXIT-Taste können Sie den Vorgang abbrechen.

Mit der grünen Taste rufen Sie ein Optionsmenü auf, worüber Sie die Dateien in den Ordnern sortieren können. Mit der EXIT-Taste verlassen Sie dieses Menü.

Mit der 'SAT'-Taste können Sie alle im Ordner befindlichen Bilder zu einer 'Play Liste' für Bilddateien hinzufügen.

Mit der blauen Taste können Sie alle im Ordner befindlichen MP3-Dateien zu einer 'Play Liste' für Musikdateien hinzufügen.

Haben Sie mit 'Play Listen' mit der 'SAT'- und/oder mit der blauen Taste erstellt bzw. Dateien hinzugefügt, können Sie sich diese mit der gelben Taste anzeigen lassen. In dem angezeigten Play-Listen-Editor können Sie mit den Pfeiltasten oben/unten in der Liste navigieren, mit der roten Tasten (Play) einen Eintrag (eine Datei) 'starten', mit der gelben Tasten eine Datei zum Löschen aus der Play Liste markieren und mit der blauen Taste alle Einträge zum Löschen markieren. Drücken Sie die blaue Taste wiederholt, werden alle Markierungen wieder entfernt.

Sie verlassen den Play-Listen-Editor durch Drücken der EXIT-Taste. Haben Sie Änderungen vorgenommen, erscheint ein Dialogfeld, indem Sie diese Änderungen bestätigen können (Ja).

Haben Sie eine MP3-Datei bzw. eine Play Liste zum Abspielen gestartet, können Sie mit der 'PLAYMODE'-Taste festlegen, ob Wiederholungen stattfinden sollen.

Mit der EXIT-Taste Verlassen Sie das Menü 'Datei Liste'. Haben Sie Play Listen erstellt bzw. verändert, erscheint ein Dialogfeld, indem Sie die Play Listen auf dem USB-Speichergerät speichern können.

► Aufgenommene Dateien

In diesem Menü werden die auf dem USB-Speichergerät aufgenommenen und vorhandenen TV- und Radio-Programme/Sendungen aufgelistet.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Mit den Pfeiltasten oben/unten können Sie in der Liste der Aufnahmen blättern. Links oben werden Sendername, Aufnahmezeit, Dauer und Dateigröße angezeigt. Rechts oben wird (sofern TV-Sendung) zunächst ein Vorschaubild eingeblendet. Drücken Sie die PLAY-Taste zum Abspielen der Aufnahme im Vorschaufenster. Mit der PAUSE-Taste halten Sie die Wiedergabe an, mit der STOP-Taste beenden Sie diese im Vorschaufenster. Mit der OK-Taste starten Sie die Wiedergabe im Vollbildmodus.

Mit der grünen Taste können Sie Aufnahmen sperren, die Aufnahme wird mit einem Symbol in der Übersicht markiert. Solch gesperrte Aufnahmen können nur nach Eingabe eines PIN Codes (Festlegung im Menü System Einstellungen / Jugendschutz) angesehen werden. Sie entsperren eine Aufnahme durch Drücken der grünen Taste und Eingabe des PIN Codes.

Mit der blauen Taste können Sie Aufnahmen zum Löschen markieren, durch wiederholtes Drücken heben Sie die Markierung wieder auf.

Mit der roten Taste können Sie den Namen einer Aufnahme verändern. Im erscheinendem Eingabefeld wählen Sie mit den Pfeiltasten und der OK-Taste Zeichen und Buchstaben aus. Sie können das letzte Zeichen (Ihrer Eingabe) löschen, indem Sie im Buchstabenfeld den Cursor auf das Zeichen '<-' navigieren. Ein Leerzeichen fügen Sie hinzu, indem Sie mit den Pfeiltasten auf das Zeichen '->' navigieren. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Navigieren mit den Pfeiltasten auf die Fläche 'OK'. Die neue Bezeichnung wird übernommen. Sie können das Eingabefenster jederzeit mit der EXIT-Taste verlassen und damit den Vorgang abbrechen.

Im Wiedergabemodus (Vollbild) stehen folgende Tasten(-Funktionen) zur Verfügung:

- PREV-Taste:** Bewegt den Abspielpunkt der Wiedergabe zurück.
- NEXT-Taste:** Bewegt den Abspielpunkt der Wiedergabe vorwärts.
- Taste PAGE-:** Schneller Rücklauf der Wiedergabe mit 2- bis 24-facher Geschwindigkeit (im TV-Modus).
- Taste PAGE+:** Schneller Vorlauf der Wiedergabe mit 2- bis 24-facher Geschwindigkeit (im TV-Modus).
- STOP:** Beendet den Wiedergabe-Modus.
- PAUSE:** Stoppt den Wiedergabe-Modus.
- Zeitlupen-Taste (rückwärts):** Lässt die Wiedergabe in 2- bis 8-facher Geschwindigkeit rückwärts ablaufen.
- Zeitlupen-Taste (vorwärts):** Lässt die Wiedergabe in 2- bis 8-facher Geschwindigkeit vorwärts ablaufen.

Mit der 'PLAY'-Taste gelangen Sie wieder in den normalen Wiedergabe-Modus.

Sie verlassen das Menü 'Aufgenommene Dateien' durch Drücken der EXIT-Taste. Haben Sie Aufnahmeeinträge zum Löschen markiert, erscheint ein Dialogfenster. Bestätigen Sie mit 'Ja', wenn Sie wirklich die markierten Aufnahmen entfernen möchten.

► Speicher Informationen

In diesem Menü finden Sie Informationen über das angeschlossene USB-Speichergerät.

- Volume:** Zeigt die Bezeichnung an.
- Total Size:** Zeigt die gesamte Speicherkapazität an.
- Free Size:** Zeigt die freie Speicherkapazität an.
- Rec Size:** Zeigt den durch Aufnahmen belegten Speicherplatz an.
- TMS Size:** Zeigt den möglichen Speicherplatz für TimeShift an.
- File System:** Zeigt das verwendete Dateisystem an.

Sie die Möglichkeit, den USB-Speicher durch Drücken der gelben Taste (HDD Formatieren) zu formatieren. Im Menü 'HDD Formatieren' können Sie festlegen, mit welchem Dateisystem der USB-Speicher formatiert werden soll (FAT/NTFS). Bitte beachten Sie, dass dadurch alle vorhandene Dateien auf diesem USB-Speicher gelöscht werden.

Mit der blauen Taste rufen Sie ein Menü zum Einstellen der DVR (Digitale Video Recording) Funktionalität auf. Sie können festlegen, ob nur Aufnahmen, nur TimeShift oder Beides möglich sein soll. Beachten Sie, dass dieser Punkt nur Bedeutung nach dem Formatieren hat, d.h. wenn noch keine Daten auf dem USB-Speicher abgelegt worden sind.

Sie verlassen das Menü 'Aufgenommene Dateien' durch Drücken der EXIT-Taste.

► PVR Einstellungen

Hinweis: Dieser Menüpunkt ist nur erreichbar, wenn ein USB-Speichergerät mit einer Schreibgeschwindigkeit von mehr als 25MBit/s eingesteckt und vom Receiver erkannt wurde. Dieser Menüpunkt ist ausserdem gesperrt, wenn eine/mehrere Aufnahme(n) durchgeführt werden.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

- TimeShift** Hier können Sie die TimeShift-Funktionalität Ein- oder Ausschalten.
- TimeShift für Aufnahme:** Dieser Punkt ist nur veränderbar, wenn Sie im Punkt 'TimeShift' den Wert 'An' eingestellt haben. Hier können Sie einstellen, dass bei einer Aufnahme die TimeShift-Funktionalität erhalten bleibt.
- Verschlüsselt aufnehmen:** Hier können Sie festlegen, ob die Aufnahme von verschlüsselten Programmen möglich sein soll.

Sie verlassen das Menü 'PVR Einstellungen' durch Drücken der EXIT-Taste.

► USB / HDD Speed Test

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Über diesen Menüpunkt können Sie die Geschwindigkeit von angeschlossenen USB-Speichergeräten ermitteln. Im Ergebnisfenster wird die mögliche Übertragungsgeschwindigkeit / Speicherschreibgeschwindigkeit angezeigt und ob eine Speicherung von hochauflösendem Fernsehen damit möglich ist. Zudem wird ermittelt, wie viele Sender gleichzeitig aufgenommen werden können.

Sie verlassen das Menü 'USB/HDD Speed Test' durch Drücken der EXIT-Taste.